取扱説明書

このたびは、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、本書に掲げる使用方法に従い、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。 またお読みになった後はいつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。


本品を安全にお使いいただくために、下記の要領を必ずお守りください。

※なお、誤った取扱方法や使用状況、また改造等による破損・損害・事故、および経年劣化等による各部の劣化・損傷や腐食の発生につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

● 取 扱 上 の 注 意 ●

- ①収納時は 汚れを落とし、よく乾かした上で収納してください。汚れがひどくなると美観を損なう他、耐侯性・耐久性が悪くなります、定期的に中性洗剤で汚れを落とし水洗 いを行ってください(シンナーやアルコール類は素材や生地を傷めるので絶対に使用しないでください。
- ②横幕を取り付けることにより、風を受ける面が増えますので、テントが飛ばされる危険性が高くなります。必ず風対策を行って下さい。また強雨。突風時は危険ですので 使用しないでください。
- ③火気類を近づけないでください。素材には難燃性のポリエステルを使用していますが、製品の損傷や火災発生の原因となります。
- ④ 横幕のサイズ、取付け位置によっては 横幕上部のマジックテープを全て使用することができない場合がございます。
- ⑤本体を収納する場合は必ず横幕を取り外した上で収納してください。横幕を取付けたまま収納しますと横幕が破損する恐れがあります。
- ⑥直射日光を避け、雨などがあたらないような風通しの良い湿気の少ない場所に保管してください。

取付方法

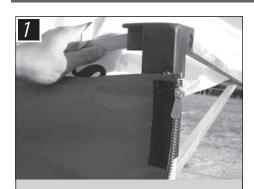

本体柱部の天幕を外し、フレームの柱に付いて いるマジックテープと横幕内面に付いている マジックテープを重ね合わせて貼り付けます。




横幕をお好みの高さになるように合わせ、横幕 上部のマジックテープをフレームのトラス部分 に巻き付けます。



横幕のジッパーに沿って付いているマジック テープをフレームの柱に巻き付けます。



一方幕の場合は この時点で天幕を戻し天幕の マジックテープと横幕、フレーム柱部のマジック テープとをしっかりと貼り付けて完成です。

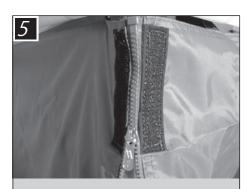

二方幕以上連結される場合は連結される 横幕をすべてセットした後、ジッパーにて 連結してください。



すべての横幕を連結した後、天幕を戻し天幕の マジックテープと横幕、(フレーム柱部)のマジック テープとをしっかりと貼り付けて完成です。

製品素材:ポリエステル 100% (250D) 防炎、防水、U V カット加工

※透明色は塩化ビニール

http://www.sakuracorporation.com



SAKURA CORPORATION 株式会社**さくら**コーポレーション

社:〒610-0342 京都府京田辺市松井宮田26-1 関東営業所:〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野285-4 ______ お問い合わせ、ご用命は……







テント商品詳細について: **全 0749-62-1399 本tent@e-ohmi.net** ご注文・納期について : ☎ 0749-62-2765 🖶 0749-62-2763