









JOYFUL SHELTER Mr Quick® イベント用テント 設営方法

ミスター クイック

ご使用前にこの説明をよくお読みになり正しくご使用下さい。

<p>1</p>  <p>フレームを収納袋から取り出し 半ば迄広げます。</p>	<p>2</p>  <p>フレームに天幕をかぶせます。 この時点で天幕4隅の方向と 天幕の中央部分を含合わせるだけにして 天幕4隅は固定しないで下さい。</p>
<p>3</p>  <p>下側V字部分を少し持ち上げながら引っ張り、開きます。</p>	<p>4</p>  <p>サイドクロスフレームを 上面それぞれの方向へ戻しますと 4隅がロックされます。</p> <p>注意 きちんとロックされているか 必ずご確認ください。</p>
<p>5</p>  <p>金属の付いたバンドは フレームの外側から</p> <p>天幕をフレームに固定します。 ※裏面の端は必ず固定をはずしてから たんでください。</p> <p>フレーム柱のマジックテープと天幕4隅の マジックテープを合わせて下さい。</p>	<p>6</p>  <p>足底部を足で押さえながら スライドさせます。</p> <p>ストッパーボタンが一つ目の穴にはまる迄、4本の足をのばします。</p>
<p>7 完成</p>  <p>※ロープはしっかりとテントの対角線上に張ってください。 杖は、テント支柱下部の部分へ地面に対し、少し斜めに しっかり打ち込んで下さい。</p>	<p>片づけ方</p>  <p>天幕をフレームから はずし取りためます。</p> <p>天幕の固定を全てはずします。 ストッパーピンを全て解除し、足を縮めます。 フレームをたたみます。</p>

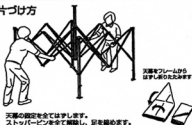

●大雨、強風時（風速10m以上）には、使用しないでください。強風によるテント半体が倒れたり、飛ばされ、人が被害を被ったり、物が破損する恐れがあります。
●火気厳禁を近づけないでください。天幕素材は、難燃性のポリエステルを使用しておりますが、火気発生の際は燃焼します。
●設置時には必ずロープ一本、または指定の砂袋、錘重量の(10kg〜20kg)等でテント支柱を固定してください。
●突風によるテント半体が倒れたり、飛ばされ、人が被害を被ったり、物が破損する恐れがあります。